speed/visio

Manual de Instrucciones

Gracias por adquirir este producto. Lea atentamente el manual de instrucciones antes de comenzar la instalación.

Antes de la instalación

Comprobar que ha aparcado el vehículo en una zona sin desnivel.

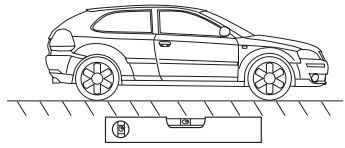

Limpie el parabrisas interiormente antes de la instalación.



Compruebe que el cuentakilómetros funciona.

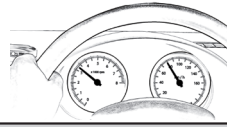

Precauciones

- Se recomienda que lo instale un profesional.
- Este producto solamente se puede instalar en el interior del vehículo. Los ajustes de velocidad no deben realizarse durante la marcha.
- Es necesario desconectar la batería antes de la instalación. Algunas memorias almacenadas se perderán (por ej. Emisoras Radio).
- Asegurese que el modulo no pueda producir daños a los pasajeros en caso de accidente o que entorpezca la visión del conductor.
- Mantenga el cable alejado de altas temperaturas para evitar problemas de cortocircuito etc...
- No se podrá instalar el modulo en el área de alcance del airbag.
- El display es meramente informativo. Por favor conduzca acorde a las indicaciones de la instrumentación original del vehículo.

Características

- speed/visio registra la velocidad, transmite a una unidad central, y muestra la información en el parabrisas.
- El sistema alerta visual y/o acústicamente al conductor en caso de exceso de velocidad , según la velocidad previamente programada.

Parámetros Técnicos

- Dimensiones : 78 x 48 x 19 (L x W x H)mm
- Voltaje : DC10V~DC15V
- Consumo : 350mA
- Brillo Max. : 5500 cd/m² (se puede ajustar en base a la luz ambiental)
- Temperatura funcionamiento : -20°C ~ +85°C

Funciones de pantalla

FUNCIONES

Icono Rojo : Aviso velocidad programada

Icono Naranja: Aviso acústico conectado

Icono Naranja : Modo Reglaje

BOTONES

Modo selección

Botón arriba / botón abajo

Exit/ Mute

Donde obtener información de velocidad

Se puede conectar a los siguientes sistemas:

- Cableado del ABS.
- Cableado de radio.
- Cableado de cuentakilómetros.

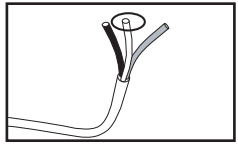

Una vez seleccionado el cable, conectarlo al cable blanco del speed/visio.

Solución Problemas

1

No funcionan los testigos de la pantalla del modulo:

1. Comprobar que el cable esta correctamente conectado al speed/visio.

2. Comprobar cable eléctrico “Positivo & Negativo (+ , -).

3. Comprobar la polaridad de los cables (cable rojo , positivo y cable negro, negativo).

2

La velocidad que aparece en pantalla no corresponde a la velocidad mostrada en el speed/visio:

1. Compruebe que la conexión positiva es la correcta.

2. Comprobar la velocidad si los parámetros de ajuste son correctos.

Si el problema persiste:

Contacte al distribuidor donde adquirió el producto.

Seleccionar Modo Función

Presione ambos botones ✱ y ⏻ para entrar en el modo función.

El Primer dato que aparece es el número de programa pre-instalados (P-Number).

Existen 5 programaciones (P2,P4;P8,P16,P32) seleccionables correspondientes a su vehículo.

El speed/visio viene ajustado de fábrica con el programa P4.

No es necesario cambiarlo.

Segundo Parámetro: Ajuste de la velocidad

De fábrica el speed/visio viene pre-instalado con un valor de 160 en la escala de reglaje.

Pulsar ✱ una vez para ajustar la escala y así igualar con más precisión la velocidad del speed/visio y el cuentakilómetros del coche.

Según imagen izquierda.

Si la velocidad mostrada en pantalla es más alta

Si el cuentakilómetros de nuestro vehículo muestra 60 Km/h, pero la pantalla de speed/visio muestra 63 Km/h, deberá ajustar la escala de reglaje.

Bajar el valor de la escala de 160 ~157 (valores aproximados).

Si la velocidad mostrada en pantalla es más baja

Si el cuentakilómetros de nuestro vehículo muestra 60 Km/h, pero la pantalla de speed/visio muestra 57 Km/h, deberá ajustar la escala de reglaje. Subir el valor de la escala de 160 ~163 (valores aproximados).

Tercer parámetro : Programación exceso de velocidad

Existen 5 rangos de velocidad, de fábrica vienen instalados 10, 20, 30, 40, 50 Km/h.

Si es necesario ajustar o cambiar la velocidad a 90, seleccione el modo Función.

Pulse el botón ✿ tres veces para introducir el primer valor “50”, después pulse el botón▲hasta llegar a “90” (si mantiene pulsado el botón ▲▼, el rango cambiara rápidamente). Pulsando el botón un vez se desplazará a la siguiente opción de ajuste.

Completar y salir de modo función

Pulsar ⏻ para salir del modo función. speed/visio guardara todos los ajustesmientras mantenga el modo función. Al apagar el sistema no se perderán los ajustes/cambios realizados.

5 rangos de programación de exceso de velocidad

Pulsar ▲ & ▼ para seleccionar el valor de velocidad.

Pulsando ▲ le mostrará 10~20~30~40~50 sucesivamente y pulsando ▼ le mostrará 50~40~30~20~10 sucesivamente.

Cuando el panel de proyección muestre la velocidad deseada por ejemplo “20”, significa que el parámetro de velocidad guardado es 20.

Programación rápida exceso de velocidad

El usuario puede ajustar el sistema de aviso de exceso de velocidad durante la conducción presionando ✿ durante 3 segundos para memorizar la velocidad deseada.

speed/visio guardará la velocidad en el programa 5 (siempre que utilice esta opción).

Apagar el sonido

Pulsar para cambiar modo sonido on/off.

Al pulsar el botón de sonido off, el icono de sonido desaparece (ver imagen izquierda) . Aparece este icono

cuando excedamos la velocidad programada y desaparece al circular por debajo de la velocidad programada.